

Armoires de stérilisation

www.tournus.com

Principe de fonctionnement :

Les bactéries sont stérilisées par un rayonnement ultra-violet.


L'hygiène:

Le dessus et le fond inclinés évitent toute rétention d'eau ou de poussières. Il est impossible de déposer un objet sur l'armoire.

La grille inox est amovible : elle peut passer en machine à laver et le nettoyage de l'intérieur de l'armoire est facilité.

La sécurité:

L'armoire est équipée d'un dispositif d'interruption du fonctionnement de la lampe à l'ouverture de la porte : l'utilisateur n'est pas exposé au rayonnement UV. L'arrêtoir maintient les couteaux ou les lames de cutters, limitant ainsi les risques de chute et donc de blessure.

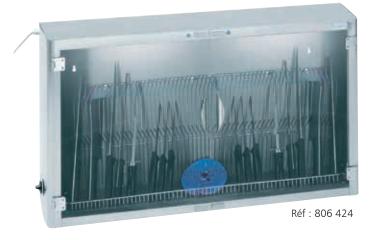





L'efficacité:

Avec la grille, aucune partie de la lame du couteau ne se trouve au contact d'une surface pouvant faire obstacle à l'efficacité des rayons.

L'arrêtoir permet aussi de disposer des ustensiles non magnétiques.

La profondeur de l'armoire permet la stérilisation de disques de coupe (jusqu'à 157 mm).

L'esthétique:

Les bords verticaux rayonnés donnent à l'armoire un design qui s'harmonise au mieux avec la ligne inox Tournus.

LA GAMME EST COMPOSÉE DE :

- Armoire 1 porte, 25 couteaux avec grille en tôle découpée réf. 806 421
- Armoire 1 porte, 15 couteaux avec barre aimantée réf. 806 422
- Armoire 1 porte, 25 couteaux avec grille en fil inox réf: 806 423
- Armoire 2 portes, 50 couteaux avec grille en fil inox réf. 806 424

Toutes les armoires existent également avec fermeture à clé.



Réf : 806 421



Réf: 806 422

25 avenue Jean Moulin - CS2005 71700 TOURNUS - FRANCE

RC Mâcon B 383 567 104 Code APE 295 E SAS Capital 16 355 625€ **FRANCE**

Tél: 03 85 27 42 42

E-mail: commercial@tournus.com

EXPORT

Tél: + 33 (0)3 85 27 42 65 E-mail: export@tournus.com